Quick Start Guide

EN

ES

FR

DE


PT

IT

NL

SE

PL

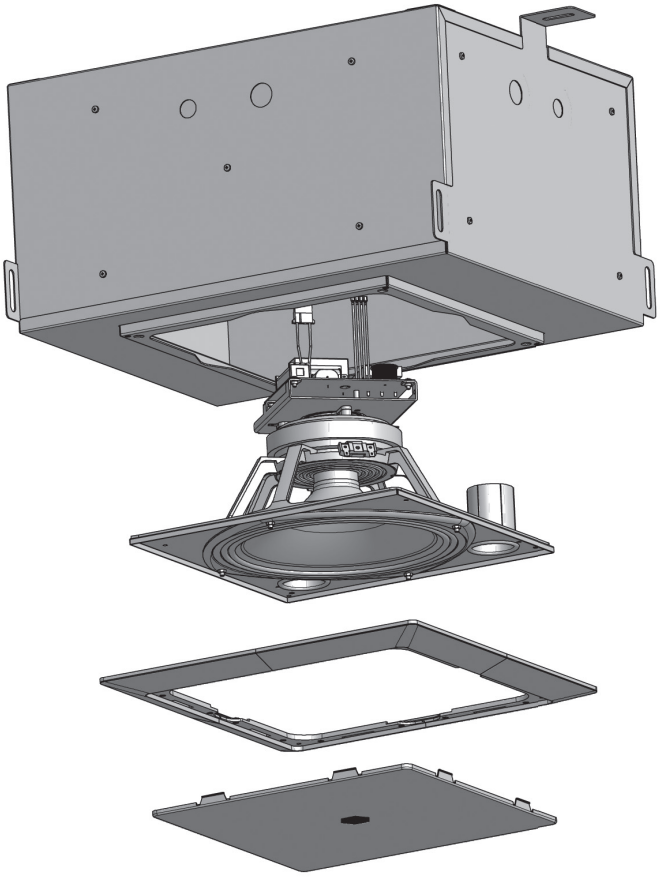

CMS 1201 GRILLE ASSEMBLY

Grille Assembly for CMS 1201 Ceiling Loudspeakers and
CMS 1201SW Ceiling Subwoofers

V 1.0

TANNOY

Fitting The Grille

EN

1. Mount back can into ceiling. Use a minimum of ½" thick plaster board to match the protrusion on the back can. (Refer to Back can Quick Start Guide for details)
2. Fit the loudspeaker to the back can with provided screws. Make sure speaker driver and baffle are already secured with screws.
3. Place the grill frame over the speaker baffle and close against the ceiling. Fix the grille onto the baffle with screws.
4. Push the grill into the frame.

ES

1. Vuelva a montar la lata en el techo. Utilice una placa de yeso de un grosor mínimo de ½" para que coincida con la protuberancia de la lata posterior. (Consulte la Guía de inicio rápido de la lata posterior para obtener más detalles).
2. Coloque el altavoz en la lata trasera con los tornillos suministrados. Asegúrese de que el controlador del altavoz y el deflector ya estén asegurados con tornillos.
3. Coloque el marco de la rejilla sobre el deflector del altavoz y ciérrelo contra el techo. Fije la rejilla al deflector con tornillos.
4. Empuje la parrilla en el marco.

FR

1. Remettez le bidon au plafond. Utilisez une plaque de plâtre d'au moins ½" d'épaisseur pour correspondre à la saillie sur le dos de la boîte. (Reportez-vous au Guide de démarrage rapide de la boîte arrière pour plus de détails).
2. Fixez le haut-parleur à l'arrière de la boîte à l'aide des vis fournies. Assurez-vous que le pilote de haut-parleur et le déflecteur sont déjà fixés avec des vis.
3. Placez le cadre du gril sur le déflecteur de haut-parleur et fermez-le contre le plafond. Fixez la grille sur le déflecteur avec des vis.
4. Poussez la grille dans le cadre.

DE

1. Montieren Sie die Dose zurück in die Decke. Verwenden Sie mindestens ½" dicke Gipskartonplatten, um dem Vorsprung auf der hinteren Dose zu entsprechen.
2. Befestigen Sie den Lautsprecher mit den mitgelieferten Schrauben an der hinteren Dose. Stellen Sie sicher, dass der Lautsprechertreiber und die Schallwand bereits mit Schrauben befestigt sind.
3. Platzieren Sie den Grillrahmen über der Lautsprecherblende und schließen Sie ihn an der Decke. Befestigen Sie den Kühlergrill mit Schrauben an der Schallwand.
4. Schieben Sie den Grill in den Rahmen.

PT

1. Monte a lata de volta no teto. Use uma placa de gesso de no mínimo ½" de espessura para coincidir com a saliência na parte traseira da lata. (Consulte o Guia de início rápido da parte traseira da lata para obter detalhes)
2. Encaixe o alto-falante na parte traseira da lata com os parafusos fornecidos. Certifique-se de que o driver do alto-falante e o defletor já estejam presos com parafusos.
3. Coloque a estrutura da grade sobre o defletor do alto-falante e feche contra o teto. Fixe a grade no defletor com parafusos.
4. Empurre a grade na estrutura.

IT

1. Montare la lattina sul soffitto. Utilizzare un cartongesso spesso almeno ½" per abbinare la sporgenza sul retro del barattolo. (Fare riferimento alla Guida rapida per il retro del barattolo per i dettagli)
2. Montare l'altoparlante sul retro della scatola con le viti fornite. Assicurati che il driver dell'altoparlante e il deflettore siano già fissati con le viti.
3. Posizionare il telaio della griglia sopra il deflettore dell'altoparlante e chiuderlo contro il soffitto. Fissare la griglia sul deflettore con le viti.
4. Spingere la griglia nel telaio.

NL

1. Monteer de achterkant in het plafond. Gebruik minimaal ½" dikke gipsplaat die overeenkomt met het uitsteeksel op het achterste blik. (Raadpleeg de snelstartgids voor het achterste blik voor meer informatie)
2. Bevestig de luidspreker aan de achterkant met de meegeleverde schroeven. Zorg ervoor dat de luidsprekerdriver en het klankbord al met schroeven zijn vastgezet.
3. Plaats het grillframe over de luidsprekerplaat en sluit tegen het plafond. Bevestig het rooster met schroeven op het schot.
4. Duw de grill in het frame.

SE

1. Montera tillbaka burken i taket. Använd minst ½" tjockt gipsskiva för att matcha utsprånget på den bakre burken. (Se baksidan av snabbstartguiden för mer information)
2. Montera högtalaren på baksidan med medföljande skruvar. Se till att högtalardrivrutinen och baffeln redan är fästa med skruvar.
3. Placera grillramen över högtalarplattan och stäng den mot taket. Fäst gallret på baffeln med skruvar.
4. Skjut in grillen i ramen.

PL

1. Zamontuj puszkę z powrotem w suficie. Użyj płyty gipsowej o grubości minimum ½ cala, aby dopasować ją do występu na tylnej puszce (szczegółowe informacje można znaleźć w skróconej instrukcji obsługi tylnej puszki)
2. Przymocuj głośnik do tylnej puszki za pomocą dostarczonych śrub. Upewnij się, że sterownik głośnika i przegroda są już zabezpieczone śrubami.
3. Umieść ramkę grilla nad przegrodą głośnika i blisko sufitu. Przymocuj kratkę do przegrody za pomocą śrub.
4. Wciśnij grill do ramy.

CE

Hereby, Music Tribe declares that this product is in compliance with Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863/EU, Directive 2012/19/EU, Regulation 519/2012 REACH SVHC and Directive 1907/2006/EC, and this passive product is not applicable to EMC Directive 2014/30/EU, LV Directive 2014/35/EU.

Full text of EU DoC is available at https://community.musictribe.com/

EU Representative: Music Tribe Brands DK A/S
Address: Gammel Strand 44, DK-1202 København K, Denmark

UK Representative: Music Tribe Brands UK Ltd.
Address: 6 Lloyds Avenue, Unit 4CL London EC3N 3AX, United Kingdom

TANNOY