Quick Start Guide

EN

ES

FR

DE

PT

IT

NL

SE

PL



VLS PAN/TILT BRACKET

VLS Pan/Tilt Bracket

V 2.0

TANNOY

EN

Safety Instruction

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Use only attachments/accessories specified by the manufacturer.



10. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.



11. Correct disposal of this product: This symbol indicates that this product must not be disposed of with household waste, according to the WEEE Directive (2012/19/EU) and your national law. This product should be taken to a collection center licensed for the recycling of waste electrical and electronic equipment (EEE). The mishandling of this type of waste could have a possible negative impact on the environment and human health due to potentially hazardous substances that are generally associated with EEE. At the same time, your cooperation in the correct disposal of this product will contribute to the efficient use of natural resources. For more information about where you can take your waste equipment for recycling, please contact your local city office, or your household waste collection service.
12. Do not install in a confined space, such as a book case or similar unit.
13. Do not place naked flame sources, such as lighted candles, on the apparatus.

ES

Instrucción de seguridad

1. Lea las instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No use este aparato cerca del agua.
6. Limpie este aparato con un paño seco.
7. No bloquee las aberturas de ventilación. Instale el equipo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8. No instale este equipo cerca de fuentes de calor tales como radiadores, acumuladores de calor, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que puedan producir calor.
9. Use únicamente los dispositivos o accesorios especificados por el fabricante.



10. Use únicamente la carretilla, plataforma, trípode, soporte o mesa especificados por el fabricante o suministrados junto con el equipo. Al transportar el equipo, tenga cuidado para evitar daños y caídas al tropezar con algún obstáculo.



11. Cómo debe deshacerse de este aparato: Este símbolo indica que este aparato no debe ser tratado como basura orgánica, según lo indicado en la Directiva WEEE (2012/19/EU) y a las normativas aplicables en su país. En lugar de ello deberá llevarlo al punto limpio más cercano para el reciclaje de sus elementos eléctricos / electrónicos (EEE). Al hacer esto estará ayudando a prevenir las posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud que podrían ser provocadas por una gestión inadecuada de este tipo de aparatos. Además, el reciclaje de materiales ayudará a conservar los recursos naturales. Para más información acerca del reciclaje de este aparato, póngase en contacto con el Ayuntamiento de su ciudad o con el punto limpio local.
12. No instale esta unidad en un espacio muy reducido, tal como encastrada en una librería o similar.
13. No coloque objetos con llama, como una vela encendida, sobre este aparato.

FR

Consignes de sécurité

1. Lisez ces consignes.
2. Conservez ces consignes.
3. Respectez tous les avertissements.
4. Respectez toutes les consignes d'utilisation.
5. N'utilisez jamais l'appareil à proximité d'un liquide.
6. Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec.
7. Veillez à ne pas empêcher la bonne ventilation de l'appareil via ses ouïes de ventilation. Respectez les consignes du fabricant concernant l'installation de l'appareil.
8. Ne placez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur telle qu'un chauffage, une cuisinière ou tout appareil dégageant de la chaleur (y compris un ampli de puissance).
9. Utilisez exclusivement des accessoires et des appareils supplémentaires recommandés par le fabricant.



10. Utilisez exclusivement des chariots, des diables, des présentoirs, des pieds et des surfaces de travail recommandés par le fabricant ou livrés avec le produit. Déplacez précautionneusement tout chariot ou diable chargé pour éviter d'éventuelles blessures en cas de chute.



11. Mise au rebut appropriée de ce produit: Ce symbole indique qu'en accord avec la directive DEEE (2012/19/EU) et les lois en vigueur dans votre pays, ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Ce produit doit être déposé dans un point de collecte agréé pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques (EEE). Une mauvaise manipulation de ce type de déchets pourrait avoir un impact négatif sur l'environnement et la santé à cause des substances potentiellement dangereuses généralement associées à ces équipements. En même temps, votre coopération dans la mise au rebut de ce produit contribuera à l'utilisation efficace des ressources naturelles. Pour plus d'informations sur l'endroit où vous pouvez déposer vos déchets d'équipements pour le recyclage, veuillez contacter votre mairie ou votre centre local de collecte des déchets.
12. N'installez pas l'appareil dans un espace confiné tel qu'une bibliothèque ou meuble similaire.
13. Ne placez jamais d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil.

DE

Wichtige Sicherheitshinweise

1. Lesen Sie diese Hinweise.
2. Bewahren Sie diese Hinweise auf.
3. Beachten Sie alle Warnhinweise.
4. Befolgen Sie alle Bedienungshinweise.
5. Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
6. Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch.
7. Blockieren Sie nicht die Belüftungsschlitze. Beachten Sie beim Einbau des Gerätes die Herstellerhinweise.
8. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf. Solche Wärmequellen sind z. B. Heizkörper, Herde oder andere Wärme erzeugende Geräte (auch Verstärker).
9. Verwenden Sie nur Zusatzgeräte/Zubehörteile, die laut Hersteller geeignet sind.



10. Verwenden Sie nur Wagen, Standvorrichtungen, Stative, Halter oder Tische, die vom Hersteller benannt oder im Lieferumfang des Geräts enthalten sind. Falls Sie einen Wagen benutzen, seien Sie vorsichtig beim Bewegen der Wagen-Gerätkombination, um Verletzungen durch Stolpern zu vermeiden.



11. Korrekte Entsorgung dieses Produkts: Dieses Symbol weist darauf hin, das Produkt entsprechend der WEEE Direktive (2012/19/EU) und der jeweiligen nationalen Gesetze nicht zusammen mit Ihren Haushaltsabfällen zu entsorgen. Dieses Produkt sollte bei einer autorisierten Sammelstelle für Recycling elektrischer und elektronischer Geräte (EEE) abgegeben werden. Wegen bedenklicher Substanzen, die generell mit elektrischen und elektronischen Geräten in Verbindung stehen, könnte eine unsachgemäße Behandlung dieser Abfallart eine negative Auswirkung auf Umwelt und Gesundheit haben. Gleichzeitig gewährleistet Ihr Beitrag zur richtigen Entsorgung dieses Produkts die effektive Nutzung natürlicher Ressourcen. Für weitere Informationen zur Entsorgung Ihrer Geräte bei einer Recycling-Stelle nehmen Sie bitte Kontakt zum zuständigen städtischen Büro, Entsorgungsamt oder zu Ihrem Haushaltsabfallentsorger auf.
12. Installieren Sie das Gerät nicht in einer beengten Umgebung, zum Beispiel Bücherregal oder ähnliches.
13. Stellen Sie keine Gegenstände mit offenen Flammen, etwa brennende Kerzen, auf das Gerät.

PT

Instruções de Seguranç Importantes

1. Leia estas instruções.
2. Guarde estas instruções.
3. Preste atenção a todos os avisos.
4. Siga todas as instruções.
5. Não utilize este dispositivo perto de água.
6. Limpe apenas com um pano seco.
7. Não obstrua as entradas de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.
8. Não instale perto de quaisquer fontes de calor tais como radiadores, bocas de ar quente, fogões de sala ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
9. Utilize apenas ligações/acessórios especificados pelo fabricante.



10. Utilize apenas com o carrinho, estrutura, tripé, suporte, ou mesa especificados pelo fabricante ou vendidos com o dispositivo. Quando utilizar um carrinho, tenha cuidado ao mover o conjunto carrinho/dispositivo para evitar danos provocados pela terpidação.



11. Correcta eliminação deste produto: este símbolo indica que o produto não deve ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos, segundo a Directiva REEE (2012/19/EU) e a legislação nacional. Este produto deverá ser levado para um centro de recolha licenciado para a reciclagem de resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (EEE). O tratamento incorrecto deste tipo de resíduos pode ter um eventual impacto negativo no ambiente e na saúde humana devido a substâncias potencialmente perigosas que estão geralmente associadas aos EEE. Ao mesmo tempo, a sua colaboração para a eliminação correcta deste produto irá contribuir para a utilização eficiente dos recursos naturais. Para mais informação acerca dos locais onde poderá deixar o seu equipamento usado para reciclagem, é favor contactar os serviços municipais locais, a entidade de gestão de resíduos ou os serviços de recolha de resíduos domésticos.
12. Não instale em lugares confinados, tais como estantes ou unidades similares.
13. Não coloque fontes de chama, tais como velas acesas, sobre o aparelho.

IT

Istruzioni di sicurezza importanti

1. Leggere queste istruzioni.
2. Conservare queste istruzioni.
3. Prestare attenzione a tutti gli avvisi.
4. Applicare tutte le istruzioni.
5. Non utilizzare questo dispositivo vicino l'acqua.
6. Pulire esclusivamente con un panno asciutto.
7. Non bloccare le aperture di ventilazione. Installare in conformità con le istruzioni del produttore.
8. Non installare vicino a fonti di calore come radiatori, termoregolatori, stufe o altri apparecchi (inclusi amplificatori) che producono calore.
9. Utilizzare esclusivamente dispositivi/accessori specificati dal produttore.



10. Utilizzare solo carrelli, supporti, treppiedi, staffe o tavoli indicati dal produttore o venduti con l'apparecchio. Utilizzando un carrello, prestare attenzione quando si sposta la combinazione carrello/apparecchio per evitare lesioni dovute al ribaltamento.



11. Smaltimento corretto di questo prodotto: questo simbolo indica che questo dispositivo non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici, secondo la Direttiva RAEE (2012/19 / UE) e la vostra legislazione nazionale. Questo prodotto deve essere portato in un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). La cattiva gestione di questo tipo di rifiuti potrebbe avere un possibile impatto negativo sull'ambiente e sulla salute umana a causa di sostanze potenzialmente pericolose che sono generalmente associate alle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Nello stesso tempo la vostra collaborazione al corretto smaltimento di questo prodotto contribuirà all'utilizzo efficiente delle risorse naturali. Per ulteriori informazioni su dove è possibile trasportare le apparecchiature per il riciclaggio vi invitiamo a contattare l'ufficio comunale locale o il servizio di raccolta dei rifiuti domestici.
12. Non installare in uno spazio ristretto, come in una libreria o in una struttura simile.
13. Non collocare sul dispositivo fonti di fiamme libere, come candele accese.

NL Belangrijke veiligheidsvoorschriften

1. Lees deze voorschriften.

2. Bewaar deze voorschriften.

3. Neem alle waarschuwingen in acht.

4. Volg alle voorschriften op.

5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.

6. Reinig het uitsluitend met een droge doek.

7. Let erop geen van de ventilatie-openingen te bedekken. Plaats en installeer het volgens de voor-schriften van de fabrikant.

8. Het apparaat mag niet worden geplaatst in de buurt van radiatoren, warmte-uitlaten, kachels of andere zaken (ook versterkers) die warmte afgeven.

9. Gebruik uitsluitend door de producent gespeci-ficeerd toebehoren c.q. onderdelen.



10. Gebruik het apparaat uitsluitend in combinatie met de wagen, het statief, de driepoot, de beugel of tafel die door de producent is aangegeven, of die in combinatie met het apparaat wordt verkocht. Bij gebruik van een wagen dient men voorzichtig te zijn bij het verrijden van de combinatie wagen/apparaat en letsel door vallen te voorkomen.



11. Correcte afvoer van dit product: dit symbool geeft aan dat u dit product op grond van de AEEA-richtlijn (2012/19/EU) en de nationale wetgeving van uw land niet met het gewone huishoudelijke afval mag weggooien. Dit product moet na afloop van de nuttige levensduur naar een officiële inzamelpost voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) worden gebracht, zodat het kan worden gerecycleerd. Vanwege de potentieel gevaarlijke stoffen die in elektrische en elektronische apparatuur kunnen voorkomen, kan een onjuiste afvoer van afval van het onderhavige type een negatieve invloed op het milieu en de menselijke gezondheid hebben. Een juiste afvoer van dit product is echter niet alleen beter voor het milieu en de gezondheid, maar draagt tevens bij aan een doelmatiger gebruik van de natuurlijke hulpbronnen. Voor meer informatie over de plaatsen waar u uw afgedankte apparatuur kunt inleveren, kunt u contact opnemen met uw gemeente of de plaatselijke reinigingsdienst.

12. Installeer niet in een kleine ruimte, zoals een boekenkast of iets dergelijks.

13. Plaats geen open vlammen, zoals brandende kaarsen, op het apparaat.

SE Viktiga säkerhetsanvisningar

1. Läs dessa anvisningar.

2. Spara dessa anvisningar.

3. Beakta alla varningar.

4. Följ alla anvisningar.

5. Använd inte apparaten i närheten av vatten.

6. Rengör endast med torr trasa.

7. Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera enligt tillverkarens anvisningar.

8. Installera aldrig intill värmekällor som värme-element, varmluftsintag, spisar eller annan utrustning som avger värme (inklusive förstärkare).

9. Använd endast tillkopplingar och tillbehör som angetts av tillverkaren.



10. Använd endast med vagn, stativ, trefot, hållare eller bord som angetts av tillverkaren, eller som sålts till-sammans med apparaten. Om du använder en vagn, var försiktig, när du förflyttar kombinationen vagn-apparat, för att förhindra olycksfall genom snubbling.



11. Kassera produkten på rätt sätt: den här symbolen indikerar att produkten inte ska kastas i hushållssoporna, enligt WEEE direktivet (2012/19/EU) och gällande, nationell lagstiftning. Produkten ska lämnas till ett auktoriserat återvinningsställe för elektronisk och elektrisk utrustning (EEE). Om den här sortens avfall hanteras på fel sätt kan miljön, och människors hälsa, påverkas negativt på grund av potentiella risksubstanser som ofta associeras med EEE. Avfallshanteras produkten däremot på rätt sätt bidrar detta till att naturens resurser används på ett bra sätt. Kontakta kommun, ansvarig förvaltning eller avfallshanteringsföretag för mer information om återvinningscentral där produkten kan lämnas.

12. Installera inte i ett trångt utrymme, t.ex. i en bokhylsa eller liknande enhet.

13. Placera inte källor med öppen eld, t.ex. tända ljus, på apparaten.

PL Ważne informacje o bezpieczeństwie

1. Proszę przeczytać poniższe wskazówki.

2. Proszę przechowywać niniejszą instrukcję.

3. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek ostrzegawczych.

4. Należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi.

5. Urządzenia nie wolno używać w pobliżu wody.

6. Urządzenie można czyścić wyłącznie suchą szmatką.

7. Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych. W czasie podłączania urządzenia należy przestrzegać zaleceń producenta.

8. Nie stawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła takich, jak grzejniki, piece lub urządzenia produkujące ciepło (np. wzmacniacze).

9. Używać wyłącznie sprzętu dodatkowego i akcesoriów zgodnie z zaleceniami producenta.

10. Używać jedynie zalecanych przez producenta lub znajdujących się w zestawie wózków, stojaków, statywów, uchwytów i stołów. W przypadku posługiwania się wózkiem należy zachować szczególną ostrożność w trakcie przewożenia zestawu, aby uniknąć niebezpieczeństwa potknięcia się i zranienia.





11. Prawidłowa utylizacja produktu: Ten symbol wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, tylko zgodnie z dyrektywą w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) (2012/19/EU) oraz przepisami krajowymi. Niniejszy produkt należy przekazać do autoryzowanego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Niewłaściwe postępowanie z tego typu odpadami może wywołać szkodliwe działanie na środowisko naturalnej i zdrowie człowieka z powodu potencjalnych substancji niebezpiecznych zaliczanych jako zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Jednocześnie, Twój wkład w prawidłową utylizację niniejszego produktu przyczynia się do oszczędnego wykorzystywania zasobów naturalnych. Szczegółowych informacji o miejscach, w których można oddawać zużyty sprzęt do recyklingu, udzielają urzędy miejskie, przedsiębiorstwa utylizacji odpadów lub najbliższy zakład utylizacji odpadów.

12. Nie instaluj w ograniczonej przestrzeni, takiej jak półka na książki lub podobny zestaw.

13. Nie stawiaj na urządzeniu źródeł otwartego ognia, takich jak zapalone świece.

NL SE PL

VLS PAN/TILT BRACKET

Rigging and Safety Procedures

The installation of Tannoy loudspeakers using the dedicated hardware should only be carried out by fully qualified installers, in accordance with all the required safety codes and standards that are applied at the place of installation.

WARNING: As the legal requirements for flying vary from country to country, please consult your local safety standards office before installing any product. We also recommend that you thoroughly check any laws and bylaws prior to installation. For more detailed information on rigging hardware and safety procedures, please consult the full VLS Series Operation Manual.

Hardware included

1 x Pan and tilt bracket

4 x Screws and washers for attaching bracket to product

1 x 5 mm Allen key

Bracket Installation

1. Prepare the bracket by separating the two parts of the bracket by removing bolt "C" as shown on Fig.1.
2. Attach the bracket to the wall using suitable wall fixings. Ensure that the support slot is at the top. Use all 6 fixing holes to ensure that the load is spread evenly.
3. Fix the bracket to the loudspeaker using the included screws and washers.

Mounting the loudspeaker on the wall bracket

1. Lift the loudspeaker up to the wall bracket and insert the tilt rod "A" of the bracket into slot "B" at the top of the wall bracket.
2. The weight of the bracket is now supported.
3. The bottom fixing bolt "C" can now be fitted.
4. The bracket is now secure and can be adjusted to the required angle.

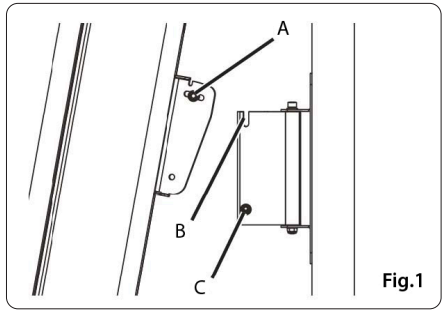


Fig.1

EN

Adjusting the pan and tilt

Pan

1. Loosen the vertical bolt "D" on the wall bracket using a spanner (wrench) on the top and bottom.
2. Adjust to desired angle then re-tighten vertical bolt "D".

Tilt

1. Loosen bolts "E" and "F" on the loudspeaker bracket using a spanner (wrench) and the supplied Allen key.
2. Adjust to desired angle then re-tighten bolts "E" and "F".

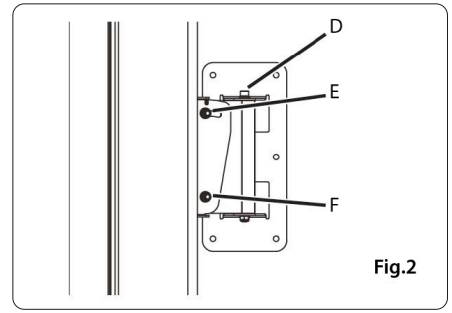


Fig.2

Bracket pan and tilt angles

	VLS 7	VLS 15	VLS 30
Tilt	0-10°	0-10°	0-10°
Pan left and right with no tilt	70°	70°	70°
Pan left and right with full tilt	45°	45°	45°

VLS PAN/TILT BRACKET

Procedimientos de seguridad y aparejos

La instalación de los altavoces Tannoy utilizando el hardware dedicado solo debe ser realizada por instaladores totalmente calificados, de acuerdo con todos los códigos y normas de seguridad requeridos que se aplican en el lugar de instalación.

ADVERTENCIA: Dado que los requisitos legales para volar varían de un país a otro, consulte con la oficina de normas de seguridad local antes de instalar cualquier producto. También recomendamos que revise minuciosamente las leyes y estatutos antes de la instalación. Para obtener información más detallada sobre el hardware de aparejo y los procedimientos de seguridad, consulte el Manual de funcionamiento completo de la serie VLS.

Hardware incluido

1 x soporte de giro e inclinación

4 tornillos y arandelas para fijar el soporte al producto.

1 llave allen de 5 mm

Instalación del soporte

1. Prepare el soporte separando las dos partes del soporte quitando el perno "C" como se muestra en la Fig.1 *[Ver página 12-13 para ver imagen]*.
2. Fije el soporte a la pared con fijaciones de pared adecuadas. Asegúrese de que la ranura de soporte esté en la parte superior. Utilice los 6 orificios de fijación para asegurarse de que la carga se distribuya uniformemente.
3. Fije el soporte al altavoz con los tornillos y arandelas incluidos.

Montaje del altavoz en el soporte de pared

1. Levante el altavoz hasta el soporte de pared e inserte la varilla de inclinación "A" del soporte en la ranura "B" en la parte superior del soporte de pared.
2. Ahora se soporta el peso del soporte.
3. Ahora se puede colocar el perno de fijación inferior "C".
4. El soporte ahora está seguro y se puede ajustar al ángulo requerido.

Ajustar la panorámica y la inclinación

Sartén

1. Afloje el perno vertical "D" en el soporte de pared con una llave (llave inglesa) en la parte superior e inferior.
2. Ajuste al ángulo deseado y luego vuelva a apretar el perno vertical "D".

Inclinación

1. Afloje los tornillos "E" y "F" del soporte del altavoz con una llave inglesa (llave inglesa) y la llave Allen suministrada.
2. Ajuste al ángulo deseado y luego vuelva a apretar los pernos "E" y "F".

Ángulos de giro e inclinación del soporte

	VLS 7	VLS 15	VLS 30
Inclinación	0-10°	0-10°	0-10°
Panorámica izquierda y derecha sin inclinación	70°	70°	70°
Panorámica izquierda y derecha con inclinación completa	45°	45°	45°

Procédures de gréement et de sécurité

L'installation des enceintes Tannoy à l'aide du matériel dédié ne doit être effectuée que par des installateurs pleinement qualifiés, conformément à tous les codes et normes de sécurité requis qui sont appliqués sur le lieu d'installation.

ATTENTION: Comme les exigences légales pour voler varient d'un pays à l'autre, veuillez consulter votre bureau des normes de sécurité local avant d'installer un produit. Nous vous recommandons également de vérifier soigneusement toutes les lois et règlements avant l'installation. Pour plus d'informations sur le matériel de gréage et les procédures de sécurité, veuillez consulter le manuel d'utilisation complet de la série VLS.

Matériel inclus

1 x support panoramique et inclinable

4 x vis et rondelles pour fixer le support au produit

1 clé Allen de 5 mm

Installation du support

1. Préparez le support en séparant les deux parties du support en retirant le boulon «C» comme indiqué sur la Fig.1 *[Voir page 12-13 pour voir l'image]*.
2. Fixez le support au mur à l'aide de fixations murales appropriées. Assurez-vous que la fente de support est en haut. Utilisez les 6 trous de fixation pour vous assurer que la charge est répartie uniformément.
3. Fixez le support au haut-parleur à l'aide des vis et des rondelles fournies.

Montage de l'enceinte sur le support mural

1. Soulevez l'enceinte jusqu'au support mural et insérez la tige d'inclinaison «A» du support dans la fente «B» en haut du support mural.
2. Le poids du support est maintenant pris en charge.
3. Le boulon de fixation inférieur «C» peut maintenant être monté.
4. Le support est maintenant sécurisé et peut être ajusté à l'angle requis.

Réglage du panoramique et de l'inclinaison

Poêle

1. Desserrez le boulon vertical «D» sur le support mural à l'aide d'une clé (clé) en haut et en bas.
2. Ajustez l'angle souhaité, puis resserrez le boulon vertical «D».

Inclinaison

1. Desserrez les boulons «E» et «F» sur le support du haut-parleur à l'aide d'une clé (clé) et de la clé Allen fournie.
2. Ajustez l'angle souhaité, puis resserrez les boulons «E» et «F».

Angles de panoramique et d'inclinaison du support

	VLS 7	VLS 15	VLS 30
Inclinaison	0-10°	0-10°	0-10°
Panoramique gauche et droite sans inclinaison	70°	70°	70°
Panoramique gauche et droite avec inclinaison complète	45°	45°	45°

VLS PAN/TILT BRACKET

Rigging- und Sicherheitsverfahren

Die Installation von Tannoy-Lautsprechern mit der dafür vorgesehenen Hardware sollte nur von voll qualifizierten Installateuren gemäß allen erforderlichen Sicherheitscodes und -standards durchgeführt werden, die am Installationsort gelten.

WARNUNG: Da die gesetzlichen Anforderungen für das Fliegen von Land zu Land unterschiedlich sind, wenden Sie sich bitte an Ihr örtliches Büro für Sicherheitsstandards, bevor Sie ein Produkt installieren. Wir empfehlen Ihnen außerdem, alle Gesetze und Bestimmungen vor der Installation gründlich zu überprüfen. Ausführlichere Informationen zu Rigging-Hardware und Sicherheitsverfahren finden Sie in der vollständigen Bedienungsanleitung der VLS-Serie.

Hardware enthalten

1 x Schwenk- und Neigehalterung

4 x Schrauben und Unterlegscheiben zur Befestigung der Halterung am Produkt

1 x 5-mm-Inbusschlüssel

Installation der Halterung

1. Bereiten Sie die Halterung vor, indem Sie die beiden Teile der Halterung trennen, indem Sie die Schraube „C“ entfernen (siehe Abb. 1) *[Siehe Seite 12-13, um das Bild zu sehen]*.
2. Befestigen Sie die Halterung mit geeigneten Wandbefestigungen an der Wand. Stellen Sie sicher, dass sich der Stützschlitz oben befindet. Verwenden Sie alle 6 Befestigungslöcher, um sicherzustellen, dass die Last gleichmäßig verteilt ist.
3. Befestigen Sie die Halterung mit den mitgelieferten Schrauben und Unterlegscheiben am Lautsprecher.

Montage des Lautsprechers an der Wandhalterung

1. Heben Sie den Lautsprecher an die Wandhalterung und setzen Sie die Kippstange „A“ der Halterung in den Schlitz „B“ oben an der Wandhalterung ein.
2. Das Gewicht der Halterung wird jetzt unterstützt.
3. Die untere Befestigungsschraube „C“ kann jetzt montiert werden.
4. Die Halterung ist jetzt sicher und kann auf den gewünschten Winkel eingestellt werden.

Einstellen der Pfanne und Neigung

Pfanne

1. Lösen Sie die vertikale Schraube „D“ an der Wandhalterung mit einem Schraubenschlüssel oben und unten.
2. Stellen Sie den gewünschten Winkel ein und ziehen Sie die vertikale Schraube „D“ wieder fest.

Neigung

1. Lösen Sie die Schrauben „E“ und „F“ an der Lautsprecherhalterung mit einem Schraubenschlüssel und dem mitgelieferten Inbusschlüssel.
2. Stellen Sie den gewünschten Winkel ein und ziehen Sie die Schrauben „E“ und „F“ wieder fest.

Schwenk- und Neigungswinkel der Halterung

	VLS 7	VLS 15	VLS 30
Neigung	0-10°	0-10°	0-10°
Schwenken Sie ohne Neigung nach links und rechts	70°	70°	70°
Schwenken Sie mit voller Neigung nach links und rechts	45°	45°	45°

DE

PT

Procedimentos de Rigging e Segurança

A instalação de alto-falantes Tannoy usando o hardware dedicado deve ser realizada apenas por instaladores totalmente qualificados, de acordo com todos os códigos de segurança exigidos e normas que são aplicadas no local de instalação.

AVISO: Como os requisitos legais para voos variam de país para país, consulte o escritório de normas de segurança local antes de instalar qualquer produto. Também recomendamos que você verifique todas as leis e regulamentos antes da instalação. Para obter informações mais detalhadas sobre o hardware de amarração e os procedimentos de segurança, consulte o Manual de Operação da Série VLS completo.

Hardware incluído

1 x suporte de pan e tilt

4 x Parafusos e arruelas para fixação do suporte ao produto

1 x chave Allen de 5 mm

Instalação de suporte

1. Prepare o suporte separando as duas partes do suporte removendo o parafuso “C” conforme mostrado na Fig.1 *[Consulte a página 12-13 para ver a imagem]*.
2. Fixe o suporte à parede usando fixações de parede adequadas. Certifique-se de que o slot de suporte está na parte superior. Use todos os 6 orifícios de fixação para garantir que a carga seja distribuída uniformemente.
3. Fixe o suporte ao alto-falante usando os parafusos e arruelas incluídos.

Montagem do alto-falante no suporte de parede

1. Levante o altifalante até ao suporte de parede e insira a haste de inclinação “A” do suporte na ranhura “B” na parte superior do suporte de parede.
2. O peso do suporte agora é suportado.
3. O parafuso de fixação inferior “C” agora pode ser instalado.
4. O suporte agora está seguro e pode ser ajustado para o ângulo necessário.

Ajustando a panorâmica e a inclinação

Frigideira

1. Afrouxe o parafuso vertical “D” no suporte de parede usando uma chave inglesa na parte superior e inferior.
2. Ajuste no ângulo desejado e, em seguida, aperte novamente o parafuso vertical “D”.

Inclinar

1. Afrouxe os parafusos “E” e “F” no suporte do alto-falante usando uma chave inglesa (chave inglesa) e a chave Allen fornecida.
2. Ajuste para o ângulo desejado e, em seguida, aperte novamente os parafusos “E” e “F”.

Ângulos de panorâmica e inclinação do suporte

	VLS 7	VLS 15	VLS 30
Inclinar	0-10°	0-10°	0-10°
Pan para a esquerda e para a direita sem inclinação	70°	70°	70°
Pan para a esquerda e para a direita com inclinação total	45°	45°	45°

VLS PAN/TILT BRACKET

Sartiame e procedure di sicurezza

L'installazione degli altoparlanti Tannoy utilizzando l'hardware dedicato deve essere eseguita solo da installatori qualificati, in conformità con tutti i codici e gli standard di sicurezza richiesti applicati nel luogo di installazione.

AVVERTIMENTO: Poiché i requisiti legali per il volo variano da paese a paese, consultare l'ufficio per gli standard di sicurezza locale prima di installare qualsiasi prodotto. Si consiglia inoltre di controllare attentamente eventuali leggi e regolamenti prima dell'installazione. Per informazioni più dettagliate sull'hardware di manovra e sulle procedure di sicurezza, consultare il manuale operativo completo della serie VLS.

Hardware incluso

1 staffa per panoramica e inclinazione

4 viti e rondelle per fissare la staffa al prodotto

1 chiave a brugola da 5 mm

Installazione della staffa

1. Preparare la staffa separando le due parti della staffa rimuovendo il bullone "C" come mostrato in Fig.1 *[Vedi pagina 12-13 per vedere l'immagine]*.
2. Fissare la staffa alla parete utilizzando idonei fissaggi a parete. Verificare che lo slot di supporto sia in alto. Utilizzare tutti e 6 i fori di fissaggio per garantire che il carico sia distribuito uniformemente.
3. Fissare la staffa all'altoparlante utilizzando le viti e le rondelle incluse.

Montaggio dell'altoparlante sulla staffa a parete

1. Sollevare l'altoparlante fino alla staffa a parete e inserire l'asta di inclinazione "A" della staffa nella fessura "B" nella parte superiore della staffa a parete.
2. Il peso della staffa è ora supportato.
3. È ora possibile montare il bullone di fissaggio inferiore "C".
4. La staffa è ora sicura e può essere regolata all'angolazione richiesta.

Regolazione della panoramica e dell'inclinazione

Padella

1. Allentare il bullone verticale "D" sulla staffa a parete utilizzando una chiave (chiave inglese) in alto e in basso.
2. Regolare all'angolo desiderato, quindi serrare nuovamente il bullone verticale "D".

Inclinazione

1. Allentare i bulloni "E" e "F" sulla staffa dell'altoparlante utilizzando una chiave inglese (chiave inglese) e la chiave a brugola in dotazione.
2. Regolare all'angolo desiderato, quindi serrare nuovamente i bulloni "E" e "F".

Angolo di rotazione e inclinazione della staffa

	VLS 7	VLS 15	VLS 30
Inclinazione	0-10°	0-10°	0-10°
Panoramica a sinistra e a destra senza inclinazione	70°	70°	70°
Panoramica a sinistra e a destra con inclinazione completa	45°	45°	45°

Rigging en veiligheidsprocedures

De installatie van Tannoy-luidsprekers met behulp van de speciale hardware mag alleen worden uitgevoerd door volledig gekwalificeerde installateurs, in overeenstemming met alle vereiste veiligheidscodes en normen die worden toegepast op de plaats van installatie.

WAARSCHUWING: Aangezien de wettelijke vereisten voor vliegen van land tot land verschillen, dient u uw plaatselijke bureau voor veiligheidsnormen te raadplegen voordat u een product installeert. We raden u ook aan om alle wetten en statuten grondig te controleren voordat u met de installatie begint. Raadpleeg de volledige VLS Series Operation Manual voor meer gedetailleerde informatie over riggingh ardware en veiligheidsprocedures.

Hardware inbegrepen

1 x Pan en tilt beugel

4 x Schroeven en ringen voor het bevestigen van de beugel aan het product

1 x 5 mm inbussleutel

Beugel installatie

1. Bereid de beugel voor door de twee delen van de beugel van elkaar te scheiden door bout "C" te verwijderen zoals getoond in Fig.1 *[Zie pagina 12-13 om afbeelding te zien]*.
2. Bevestig de beugel aan de muur met geschikte muurbevestigingen. Zorg ervoor dat de ondersteuningssleuf zich bovenaan bevindt. Gebruik alle 6 bevestigingsgaten om ervoor te zorgen dat de last gelijkmatig wordt verdeeld.
3. Bevestig de beugel aan de luidspreker met behulp van de meegeleverde schroeven en ringen.

IT

De luidspreker op de muurbeugel monteren

1. Til de luidspreker op tot aan de muurbeugel en steek de kantelstang "A" van de beugel in gleuf "B" aan de bovenkant van de muurbeugel.
2. Het gewicht van de beugel wordt n-*u ondersteund.
3. De onderste bevestigingsbout "C" kan nu worden aangebracht.
4. De beugel zit nu vast en kan in de gewenste hoek worden afgesteld.

NL

De pan en tilt aanpassen

Pan

1. Draai de verticale bout "D" op de muurbeugel los met een steeksleutel (sleutel) aan de boven- en onderkant.
2. Stel de gewenste hoek in en draai de verticale bout "D" weer vast.

Kantelen

1. Draai de bouten "E" en "F" op de luidsprekerbeugel los met behulp van een sleutel (sleutel) en de meegeleverde inbussleutel.
2. Stel de gewenste hoek in en draai vervolgens de bouten "E" en "F" weer vast.

Fäste pan- och lutningsvinklar

	VLS 7	VLS 15	VLS 30
Kantelen	0-10°	0-10°	0-10°
Pan naar links en rechts zonder kantelen	70°	70°	70°
Pan naar links en rechts met volledige kanteling	45°	45°	45°

VLS PAN/TILT BRACKET

Rigg- och säkerhetsförfarandeng

Installation av Tannoy-högtalare med dedikerad hårdvara bör endast utföras av fullt kvalificerade installatörer, i enlighet med alla nödvändiga säkerhetskoder och standarder som tillämpas på installationsplatsen.

VARNING: Eftersom de juridiska kraven för flygning varierar från land till land, kontakta ditt lokala säkerhetskontor innan du installerar någon produkt. Vi rekommenderar också att du noggrant kontrollerar lagar och förordningar innan installationen. För mer detaljerad information om riggning av hårdvara och säkerhetsprocedurer, se hela VLS-serien Användarmanual.

Maskinvara ingår

1 x Pan- och tiltfäste

4 x skruvar och brickor för att fästa fästet på produkten

1 x 5 mm insexnyckel

Montering av fäste

1. Förbered fästet genom att separera de två delarna av fästet genom att ta bort bulten "C" som visas i Fig.1 *[Se sidan 12-13 för att se bilden]*.
2. Fäst fästet på väggen med lämpliga väggfästen. Se till att stödfacket är högst upp. Använd alla 6 fästhålen för att säkerställa att lasten sprids jämnt.
3. Fäst fästet på högtalaren med de medföljande skruvarna och brickorna.

Montera högtalaren på väggfästet

1. Lyft högtalaren upp till väggfästet och sätt in fäststången "A" på fästet i spåret "B" längst upp på väggfästet.
2. Fästets vikt stöds nu.
3. Den nedre fästbulten "C" kan nu monteras.
4. Fästet är nu säkert och kan justeras till önskad vinkel.

EJustera pannan och luta

Panorera

1. Lossa den vertikala bulten "D" på väggfästet med en nyckel (upptill) på toppen och botten.
2. Justera till önskad vinkel och dra sedan åt den vertikala bulten "D".

Luta

1. Lossa bultarna "E" och "F" på högtalarfästet med en nyckel (skiftnyckel) och den medföljande insexnyckeln.
2. Justera till önskad vinkel och dra sedan åt bultarna "E" och "F".

Kąty obrotu i pochylenia wspornika

	VLS 7	VLS 15	VLS 30
Luta	0-10°	0-10°	0-10°
Panorera vänster och höger utan lutning	70°	70°	70°
Panorera vänster och höger med full tilt	45°	45°	45°

Olinowanie i procedury bezpieczeństwa

Montaż głośników Tannoy przy użyciu dedykowanego sprzętu powinien być wykonywany wyłącznie przez w pełni wykwalifikowanych instalatorów, zgodnie ze wszystkimi wymaganymi przepisami i normami bezpieczeństwa obowiązującymi w miejscu montażu.

OSTRZEŻENIE: Ponieważ wymagania prawne dotyczące latania różnią się w zależności od kraju, przed zainstalowaniem jakiegokolwiek produktu należy skonsultować się z lokalnym biurem ds. Standardów bezpieczeństwa. Zalecamy również, aby przed instalacją dokładnie sprawdzić wszelkie przepisy i regulaminy. Bardziej szczegółowe informacje na temat osprzętu montażowego i procedur bezpieczeństwa można znaleźć w pełnej instrukcji obsługi serii VLS.

Dołączony sprzęt

1 x wspornik do panoramowania i pochylania

4 x Śruby i podkładki do mocowania wspornika do produktu

1 klucz imbusowy 5 mm

Instalacja wspornika

1. Przygotuj wspornik, oddzielając dwie części wspornika, usuwając śrubę „C", jak pokazano na Rys. 1 *[Patrz strony 12-13, aby zobaczyć obraz]*.
2. Przymocuj wspornik do ściany za pomocą odpowiednich mocowań ściennych. Upewnij się, że gniazdo wspornika znajduje się na górze. Użyj wszystkich 6 otworów mocujących, aby zapewnić równomierne rozłożenie obciążenia.
3. Przymocuj wspornik do głośnika za pomocą dołączonych śrub i podkładek.

Montaż głośnika na uchwycie ściennym

1. Podnieś głośnik do wspornika ściennego i włóż drążek odchylania „A" wspornika do szczeliny „B" u góry wspornika ściennego.
2. Waga wspornika jest teraz obsługiwana.
3. Teraz można zamontować dolną śrubę mocującą „C".
4. Wspornik jest teraz bezpieczny i można go ustawić pod wymaganym kątem.

Regulacja pan i tilt

Patelnia

1. Poluzuj śrubę pionową „D" na wsporniku ściennym za pomocą klucza (klucza) na górze i na dole.
2. Ustaw żądany kąt, a następnie ponownie dokręć śrubę pionową „D".

Przechylenie

1. Poluzuj śruby „E" i „F" na wsporniku głośnika za pomocą klucza (klucza) i dostarczonego klucza imbusowego.
2. Ustaw żądany kąt, a następnie ponownie dokręć śruby „E" i „F".

Kąty obrotu i pochylenia wspornika

	VLS 7	VLS 15	VLS 30
Nachylenie	0-10°	0-10°	0-10°
Przesuwaj w lewo i w prawo bez pochylenia	70°	70°	70°
Przesuń w lewo i w prawo z pełnym pochyleniem	45°	45°	45°

SE

PL

Specifications

VLS PAN/TILT BRACKET	
Hardware (screws, nuts and washers)	Stainless steel
Bracket material	Aluminium and steel with corrosion-resistant nickel zinc finish
Colours	Black Ral 9004 or White Ral 9003

Other important information

EN Important information

1. Register online.
Please register your new Music Tribe equipment right after you purchase it by visiting musictribe.com. Registering your purchase using our simple online form helps us to process your repair claims more quickly and efficiently. Also, read the terms and conditions of our warranty, if applicable.

2. Malfunction. Should your Music Tribe Authorized Reseller not be located in your vicinity, you may contact the Music Tribe Authorized Fulfiller for your country listed under "Support" at musictribe.com. Should your country not be listed, please check if your problem can be dealt with by our "Online Support" which may also be found under "Support" at musictribe.com. Alternatively, please submit an online warranty claim at musictribe.com BEFORE returning the product.

ES Aspectos importantes

1. Registro online.
Le recomendamos que registre su nuevo aparato Music Tribe justo después de su compra accediendo a la página web musictribe.com. El registro de su compra a través de nuestro sencillo sistema online nos ayudará a resolver cualquier incidencia que se presente a la mayor brevedad posible. Además, aproveche para leer los términos y condiciones de nuestra garantía, si es aplicable en su caso.

2. Averías. En el caso de que no exista un distribuidor Music Tribe en las inmediaciones, puede ponerse en contacto con el distribuidor Music Tribe de su país, que encontrará dentro del apartado "Support" de nuestra página web musictribe.com. En caso de que su país no aparezca en ese listado, acceda a la sección "Online Support" (que también encontrará dentro del apartado "Support" de nuestra página web) y compruebe si su problema aparece descrito y solucionado allí.
De forma alternativa, envíenos a través de la página web una solicitud online de soporte en periodo de garantía ANTES de devolvernos el aparato.

FR Informations importantes

1. Enregistrez-vous en ligne. Prenez le temps d'enregistrer votre produit Music Tribe aussi vite que possible sur le site Internet musictribe.com. Le fait d'enregistrer le produit en ligne nous permet de gérer les réparations plus rapidement et plus efficacement. Prenez également le temps de lire les termes et conditions de notre garantie.

2. Dysfonctionnement. Si vous n'avez pas de revendeur Music Tribe près de chez vous, contactez le distributeur Music Tribe de votre pays : consultez la liste des distributeurs de votre pays dans la page "Support" de notre site Internet musictribe.com. Si votre pays n'est pas dans la liste, essayez de résoudre votre problème avec notre "aide en ligne" que vous trouverez également dans la section "Support" du site musictribe.com.
Vous pouvez également nous faire parvenir directement votre demande de réparation sous garantie par Internet sur le site musictribe.com AVANT de nous renvoyer le produit.

DE Weitere wichtige Informationen

1. Online registrieren.
Bitte registrieren Sie Ihr neues Music Tribe-Gerät direkt nach dem Kauf auf der Website musictribe.com. Wenn Sie Ihren Kauf mit unserem einfachen online Formular registrieren, können wir Ihre Reparaturansprüche schneller und effizienter bearbeiten. Lesen Sie bitte auch unsere Garantiebedingungen, falls zutreffend.

2. Funktionsfehler. Sollte sich kein Music Tribe Händler in Ihrer Nähe befinden, können Sie den Music Tribe Vertrieb Ihres Landes kontaktieren, der auf musictribe.com unter „Support" aufgeführt ist. Sollte Ihr Land nicht aufgelistet sein, prüfen Sie bitte, ob Ihr Problem von unserem „Online Support" gelöst werden kann, den Sie ebenfalls auf musictribe.com unter „Support" finden. Alternativ reichen Sie bitte Ihren Garantieanspruch online auf musictribe.com ein, BEVOR Sie das Produkt zurücksenden..

PT Outras Informações Importantes

1. Registre-se online.
Por favor, registre seu novo equipamento Music Tribe logo após a compra visitando o site musictribe.com Registrar sua compra usando nosso simples formulário online nos ajuda a processar seus pedidos de reparos com maior rapidez e eficiência. Além disso, leia nossos termos e condições de garantia, caso seja necessário.

2. Funcionamento Defeituoso. Caso seu fornecedor Music Tribe não esteja localizado nas proximidades, você pode contatar um distribuidor Music Tribe para o seu país listado abaixo de "Suporte" em musictribe.com. Se seu país não estiver na lista, favor checar se seu problema pode ser resolvido com o nosso "Suporte Online" que também pode ser achado abaixo de "Suporte" em musictribe.com. Alternativamente, favor enviar uma solicitação de garantia online em musictribe.com ANTES da devolução do produto.

IT Informazioni importanti

1. Registratevi online.
Vi invitiamo a registrare il nuovo apparecchio Music Tribe subito dopo averlo acquistato visitando musictribe.com. La registrazione dell'acquisto tramite il nostro semplice modulo online ci consente di elaborare le richieste di riparazione in modo più rapido ed efficiente. Leggete anche i termini e le condizioni della nostra garanzia, qualora applicabile.

2. Malfunzionamento.
Nel caso in cui il rivenditore autorizzato Music Tribe non si trovi nelle vostre vicinanze, potete contattare il Music Tribe Authorized Fulfiller per il vostro paese, elencato in "Support" @ musictribe.com. Se la vostra nazione non è elencata, controllate se il problema può essere risolto tramite il nostro "Online Support" che può anche essere trovato sotto "Support" @ musictribe.com. In alternativa, inviate una richiesta di garanzia online su musictribe.com PRIMA di restituire il prodotto.

Other important information

NL Belangrijke informatie

1. Registreer online.
Registreer uw nieuwe Music Tribe-apparatuur direct nadat u deze hebt gekocht door naar musictribe.com te gaan. Door uw aankoop te registreren via ons eenvoudige online formulier, kunnen wij uw reparatieclaims sneller en efficiënter verwerken. Lees ook de voorwaarden van onze garantie, indien van toepassing.

2. Storing. Mocht uw door Music Tribe geautoriseerde wederverkoper niet bij u in de buurt zijn gevestigd, dan kunt u contact opnemen met de door Music Tribe Authorized Fulfiller voor uw land vermeld onder "Support" op musictribe.com. Als uw land niet in de lijst staat, controleer dan of uw probleem kan worden opgelost door onze "Online Support", die u ook kunt vinden onder "Support" op musictribe.com. U kunt ook een online garantieclaim indienen op musictribe.com VOORDAT u het product retourneert.

SE Viktig information

1. Registrera online.
Registrera din nya Music Tribe-utrustning direkt efter att du köpt den genom att besöka musictribe.com. Att registrera ditt köp med vårt enkla onlineformulär hjälper oss att behandla dina reparationsanspråk snabbare och mer effektivt. Läs också villkoren i vår garanti, om tillämpligt.

2. Fel. Om din Music Tribe-auktoriserade återförsäljare inte finns i din närhet kan du kontakta Music Tribe Authorized Fulfiller för ditt land listat under "Support" på musictribe.com. Om ditt land inte är listat, kontrollera om ditt problem kan hanteras av vår "Onlinesupport" som också finns under "Support" på musictribe.com. Alternativt kan du skicka in ett online-garantianspråk på musictribe.com INNAN du returnerar produkten.

PL Ważna informacja

1. Zarejestrować online.
Zarejestruj swój nowy sprzęt Music Tribe zaraz po zakupie na stronie musictribe.com. Zarejestrowanie zakupu za pomocą naszego prostego formularza online pomaga nam szybciej i efektywniej rozpatrywać roszczenia dotyczące naprawy. Przeczytaj również warunki naszej gwarancji, jeśli dotyczy.

2. Awaria. Jeśli Twój autoryzowany sprzedawca Music Tribe nie znajduje się w pobliżu, możesz skontaktować się z autoryzowanym dostawcą Music Tribe dla swojego kraju, wymienionym w sekcji „Wsparcie" na stronie musictribe.com. Jeśli Twojego kraju nie ma na liście, sprawdź, czy Twój problem może zostać rozwiązany przez nasze „Wsparcie online", które można również znaleźć w sekcji „Wsparcie" na stronie musictribe.com. Alternatywnie, prześlij zgłoszenie gwarancyjne online na musictribe.com PRZED zwrotem produktu.

EN

CE

Hereby, Music Tribe declares that this product is in compliance with Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863/EU, Directive 2012/19/ EU, Regulation 519/2012 REACH SVHC and Directive 1907/2006/EC, and this passive product is not applicable to EMC Directive 2014/30/EU, LV Directive 2014/35/EU.

Full text of EU DoC is available at https://community.musictribe.com/

EU Representative: Music Tribe Brands DK A/S
Address: Gammel Strand 44, DK-1202 København K, Denmark

UK Representative: Music Tribe Brands UK Ltd.
Address: 6 Lloyds Avenue, Unit 4CL London EC3N 3AX, United Kingdom